



Aspirador

Manual do utilizador

- * Antes de utilizar este aparelho, leia as instruções com atenção.
- * Apenas para utilização em interiores.

Português

imagine as possibilidades

Obrigado por ter adquirido um produto Samsung.
Para aceder a um serviço mais completo,
registre por favor o seu produto em
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Informações de segurança

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA



- Antes de utilizar o aparelho, leia este manual com atenção e guarde-o para consultas futuras.



- Como estas instruções de funcionamento abrangem vários modelos, as características do seu aspirador podem diferir ligeiramente das descritas neste manual.

SÍMBOLOS DE ATENÇÃO/AVISO USADOS

	Indica que existe o perigo de ferimentos graves ou morte.
	Indica que existe o risco de ferimentos ou danos materiais.

OUTROS SÍMBOLOS UTILIZADOS

	Representa algo que NÃO pode fazer.
	Representa uma instrução que tem de seguir.
	Indica que tem de desligar a ficha da tomada.

Informações de segurança

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

1. Leia todas as instruções com atenção. Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a voltagem indicada na chapa de características corresponde à da sua residência.
2. AVISO: Não utilize o aspirador quando o tapete ou o chão estiverem molhados. Não o utilize para aspirar água.
3. Não utilize o aspirador sem o reservatório do pó.
Esvazie o reservatório do pó antes que este fique cheio, para garantir o melhor desempenho.
4. Antes de ligar uma ficha à tomada eléctrica, coloque o interruptor na posição Parar (ou Min.).
5. Não utilize o aparelho para aspirar fósforos, cinzas incandescentes ou beatas de cigarros.
Mantenha o aspirador longe do fogão e de outras fontes de calor. O calor pode deformar e descolorir as peças de plástico do aparelho.
6. Evite aspirar objectos duros e afiados pois podem danificar as peças do aspirador. Não pise o tubo. Não coloque nenhum objecto sobre o tubo. Não bloqueie a entrada de sucção ou a saída do ar.
7. Antes de desligar a ficha da tomada eléctrica, desligue o aspirador no interruptor. Desligue a ficha da tomada eléctrica antes de mudar o saco ou o reservatório de pó. Para evitar danos, desligue a ficha puxando não pelo cabo mas sim pela própria ficha.
8. Este dispositivo não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com deficiências físicas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimentos, excepto se forem supervisionadas ou lhes tiverem sido dadas instruções sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
9. As crianças devem ser vigiadas para impedir que brinquem com o aparelho.
10. Remova a ficha da tomada antes de proceder à limpeza ou manutenção do aparelho.
11. Não é aconselhável a utilização de um cabo de extensão.
12. Se o aspirador não estiver a funcionar correctamente, desligue o aparelho da corrente e consulte um técnico de assistência autorizado.
13. Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante ou pelo respectivo técnico de assistência, ou por um agente qualificado, para evitar perigos.
14. Não desloque o aspirador segurando no tubo.
Utilize a pega do aspirador.
15. Desligue o aspirador da corrente quando não estiver a utilizá-lo. Desligue o interruptor antes de desligar a ficha.

Conteúdos

MONTAR O ASPIRADOR

05

UTILIZAR O ASPIRADOR

06

- 06 Interruptor LIGAR/DESLIGAR
- 06 Cabo de alimentação
- 07 Controlo de potência

MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS E FILTRO


08

- 08 Acessório de utilização
- 09 Manutenção de ferramentas utilizadas para aspirar o chão
- 10 Esvaziar o reservatório do pó.
- 11 Quando limpar a divisória para o pó
- 12 Limpar a divisória para o pó
- 13 Limpar o filtro de protecção do motor
- 13 Limpar o filtro de exaustão
- 14 Mudar as pilhas (opcional)

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

15


Montar o aspirador

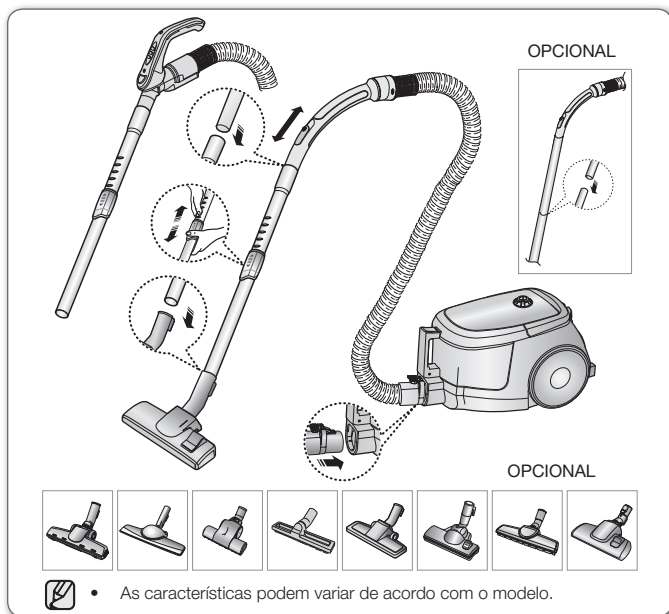

- ★ Quando deslocar o aparelho, não carregue, na pega, no botão do reservatório do pó.




- ★ Quando quiser guardar o aspirador, prenda a escova ao aparelho, conforme ilustrado.

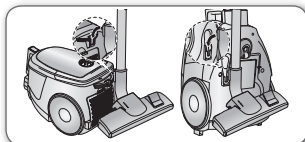


Utilizar o aspirador

INTERRUPTOR LIGAR/DESLIGAR


1) CONTROLO NO APARELHO

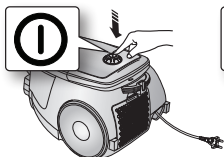

2) LIGAR/DESLIGAR

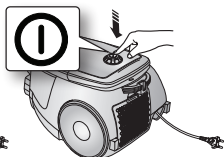


3) CONTROLO NA PEGA

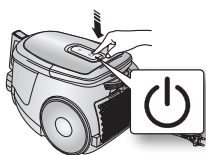


ATENÇÃO

- Quando desligar a ficha da tomada eléctrica, faça-o puxando não pelo cabo mas sim pela própria ficha.



CABO DE ALIMENTAÇÃO

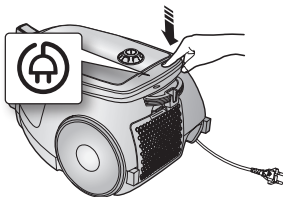


CONTROLO DE POTÊNCIA

CONTROLO NO APARELHO / LIGAR DESLIGAR

- TUBO

Para reduzir a potência de sucção para limpar tecidos, pequenos tapetes e outros tecidos delicados, puxe a patilha de bloqueio de ar até o orifício ficar aberto.

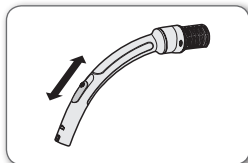

- CORPO DO APARELHO (APENAS CONTROLO NO APARELHO)

MÍN. = Para superfícies delicadas, cortinas por exemplo.

MÁX = Para soalhos e carpetes com bastante sujidade.




CONTROLO NA PEGA (OPCIONAL)

- TUBO

MODO de aspiração (**MÍN./MÉD., MÁX.**)

Carregue repetidamente no botão MODO para seleccionar o modo correcto.
(LIGAR) MÍN. → MÉD. → MÁX.

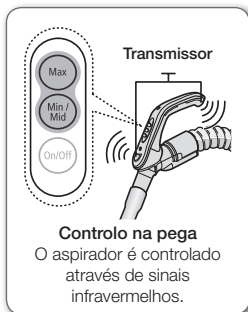


Manutenção de ferramentas e filtro


ACESSÓRIO DE UTILIZAÇÃO

Tubo telescópico (opcional)

- Ajuste o comprimento do tubo telescópico fazendo deslizar, para cima e para baixo, o respectivo botão de controlo que se encontra no centro do tubo.

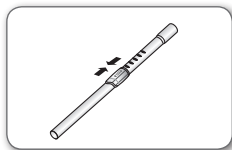


- Para verificar se há algo a entupir o tubo, abra o tubo telescópico e reduza o comprimento. Isto ajuda-o a remover com maior facilidade os desperdícios que obstruem o tubo.

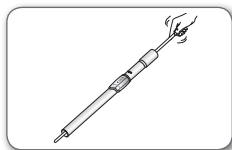


Acessório

- Escova para limpar o pó da mobília, das prateleiras, dos livros, etc.

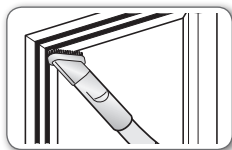


- Bocal estreito para aspirar radiadores, fendas, cantos e espaços entre almofadas.

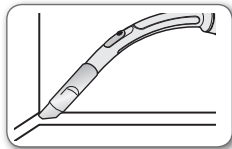


MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA ASPIRAR O CHÃO

Escova de dupla função (opcional)

- Ajuste a patilha de aspiração de acordo com o tipo de superfície a aspirar.

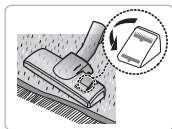


Para aspirar carpetes

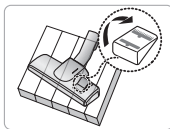

Para aspirar o chão

- Caso a entrada de aspiração esteja bloqueada, remova na totalidade os desperdícios que a bloqueiam.



Escova para aspirar pêlos de animais de estimação (opcional)

Para uma melhor aspiração de pêlos de animais de estimação e fibras em carpetes. A aspiração frequente de cabelos ou de pêlos de animais de estimação pode provocar uma diminuição da rotação, devido ao enleio dos mesmos à volta do rolo. Neste caso, limpe o rolo com cuidado.



Escova para aspirar cobertores (opcional)


As obstruções na turbina, impedem a escova de se virar, sendo assim necessário proceder à desobstrução da seguinte forma. Para aspirar pêlos de animais de estimação e fibras em estofos e em roupas de cama.




Caso a entrada de aspiração esteja bloqueada, remova na totalidade os desperdícios que a bloqueiam.



Rode o botão de bloqueio para "DESBLOQUEAR" e remova os desperdícios.



Para voltar a montar, alinhe a protecção com a parte frontal do corpo principal do aparelho e feche. Depois de fechar a protecção, certifique-se de que o botão de bloqueio fica na posição "BLOQUEAR".



AVISO

Apenas para utilização em roupas de cama. Tenha cuidado para não danificar a escova durante a desobstrução.

Manutenção de ferramentas e filtro

ESVAZIAR O RESERVATÓRIO DO PÓ.



1. Assim que vir que a quantidade de pó atingiu a marca que indica que o reservatório está cheio, ou se reparar numa redução da sucção durante a aspiração, despeje o reservatório do pó.



2. Pressione no botão para tirar o reservatório do pó.



3. Abra a tampa do reservatório do pó.



4. Despeje o pó.




5. Feche a tampa do reservatório do pó.




6. Antes de utilizar, coloque o reservatório do pó no corpo principal do aparelho e aplique pressão até ouvir um "clique".

- Despeje o pó para um saco de plástico (recomendado para pessoas que sofrem de asma/alergias)

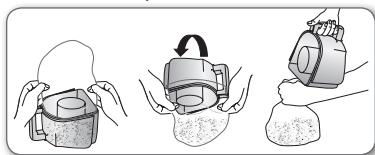


Pode limpar o reservatório do pó com água fria.




QUANDO LIMPAR A DIVISÓRIA PARA O PÓ

- Se reparar numa redução da sucção durante a aspiração, verifique a divisória para o pó, conforme indicado abaixo.

Ajuste a potência do aspirador para “MÁX.”.

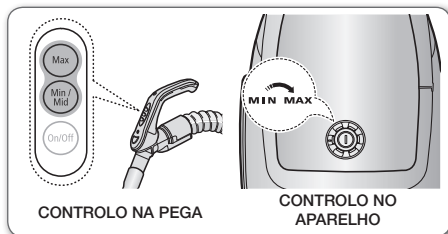

Se verificar que há uma redução da sucção com a entrada de aspiração a 10 cm do chão, limpe-a.

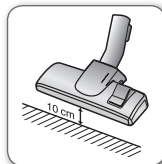


Se reparar numa redução contínua da sucção, limpe a divisória para o pó conforme ilustrado abaixo.

LIMPAR A DIVISÓRIA PARA O PÓ


1. Remova o compartimento do pó e a divisória para o pó conforme mostrado.




2. Remova a esponja e o filtro da divisória para o pó.

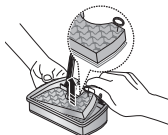

3. Lave a esponja e o filtro da divisória para o pó com água.

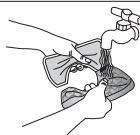


4. Deixe a esponja e o filtro a secar à sombra durante mais de 12 horas.

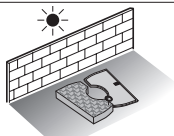

5. Coloque a esponja e o filtro na divisória para o pó.



6. Coloque a divisória para o pó, com todas as peças montadas, no corpo principal do aparelho.




Certifique-se de que o filtro está completamente seco antes voltar a colocá-lo no aspirador. Deixe-o secar durante 12 horas.




Manutenção de ferramentas e filtro

LIMPAR O FILTRO DE PROTECÇÃO DO MOTOR


Retire o reservatório do pó e a divisória para o pó.

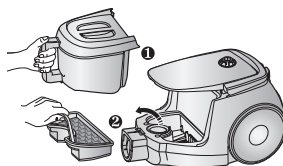

Remova o filtro de protecção do motor do aspirador.
Sacuda e remova o pó do filtro e coloque-o novamente no aspirador.

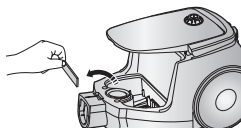

LIMPAR O FILTRO DE EXAUSTÃO

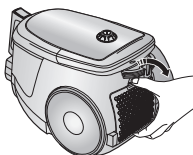

Carregue na patilha na parte posterior do corpo principal do aparelho para remover a tampa.


OPCIONAL - MICROFILTRO



Remova e substitua o filtro de exaustão bloqueado.

 Os filtros de substituição encontram-se disponíveis no seu distribuidor local da Samsung.

OPCIONAL

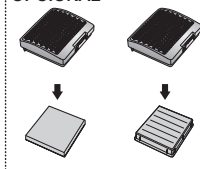

Manutenção de ferramentas e filtro

MUDAR AS PILHAS (OPCIONAL)




1. Quando o aspirador não funcionar, substitua as pilhas. Se o problema persistir, entre em contacto com o nosso distribuidor autorizado.
2. Utilize duas pilhas de tamanho AA.



AVISO

1. Nunca desmonte ou recarregue as pilhas.
2. Nunca aqueça ou atire as pilhas para o fogo.
3. Não inverta os pólos (+), (-).
4. Elimine as pilhas correctamente.



TIPO DE PILHAS:
Tamanho AA



Resolução de problemas

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O motor não liga.	• Verifique o cabo, a ficha e a tomada. • Deixe-o arrefecer.
A potência de sucção está a diminuir gradualmente.	• Veja se há alguma obstrução e, caso haja, remova-a.
O cabo não é totalmente recolhido.	• Puxe o cabo 2 a 3 m e pressione o botão de recolha do cabo.
O aparelho não aspira.	• Verifique o tubo e substitua-o, caso seja necessário.
A potência de sucção é baixa ou está a diminuir	• Verifique o filtro e, caso seja necessário, limpe-o conforme ilustrado nas instruções. Se os filtros já não estiverem em condições, substitua-os.
Sobreaquecimento do corpo do aparelho	• Verifique os filtros e, caso seja necessário, limpe-os conforme ilustrado nas instruções.
Descarga de electricidade estática	• Reduza a potência de sucção.

Este Aspirador foi aprovado de acordo com as seguintes normas.

Directiva UEM : 2004/108/EEC

Directiva de Segurança de Baixa Voltagem : 2006/95/EC



Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os produtos Samsung,
contacte por favor a nossa linha de apoio a clientes Samsung.
80820-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com